


## RETERMIA KULKUTASO


Retermia toimittaa laitetoimituksen mukana laitteen päälle huollon ajaksi asetettavan kulkutason, jos laitteen turvallinen huolto sitä edellyttää.



*Retermia neulalämmösiirtimen päälle asetettava kulkutaso*

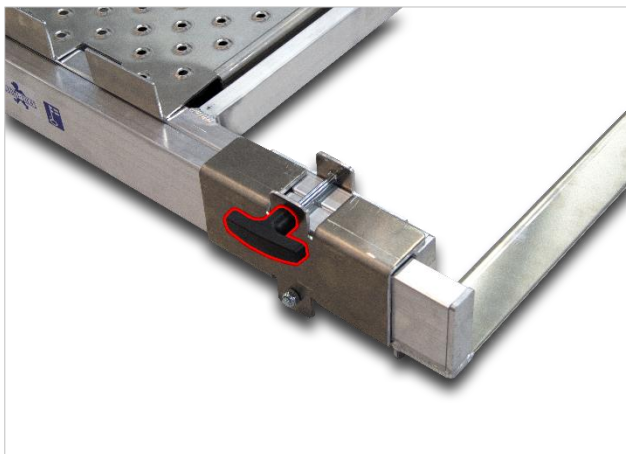

Kulkutaso asennetaan paikalleen löysäämällä tason päässä olevat mustat siipiruuvit ja vetämällä teleskooppivarret sopivaan mittaan. Kulkutaso nostetaan laitteen päälle ja varmistetaan vielä, että päissä olevat kulmaraudat estävät tasoa liukumasta pois tukipinnoilta. Kulkutaso on käyttövalmis, kun siipiruuvit on kiristetty.

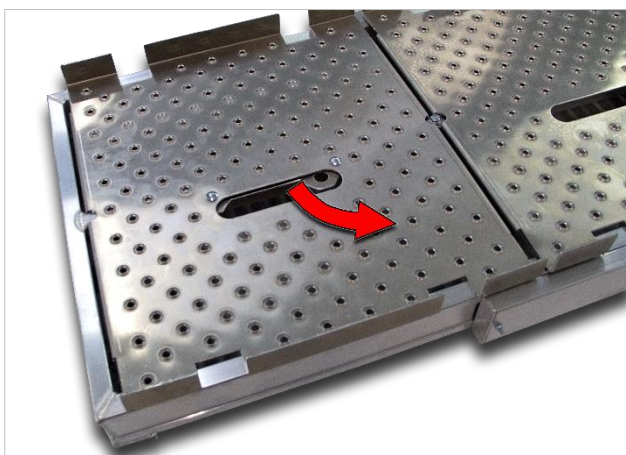

Kulkutason askellevyjä voidaan poistaa tarpeen mukaan (esimerkiksi noston ajaksi) avaamalla levyjen lukitus kuvan osoittamalla tavalla.